


ロースターの使いかた

準備

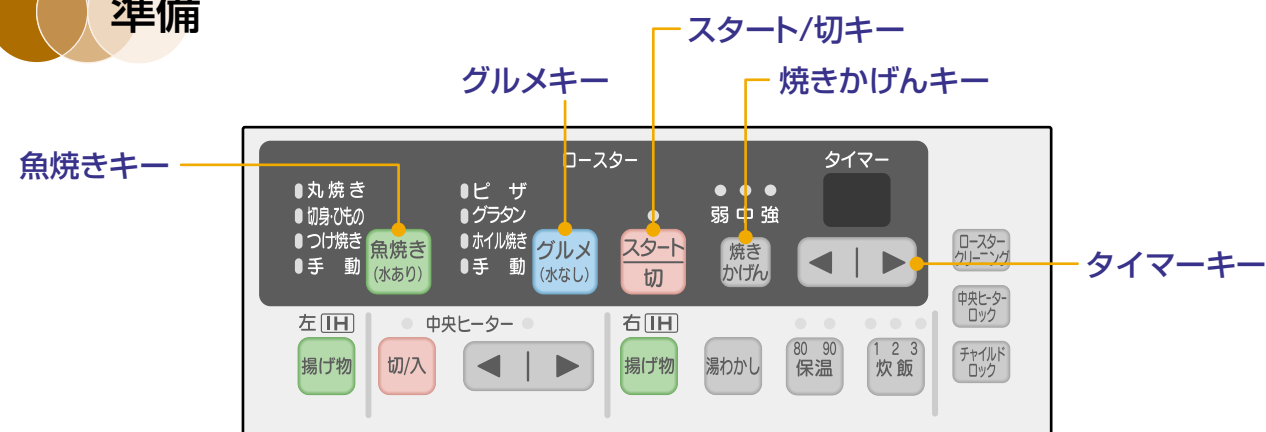


お知らせ

- 使い始めは受皿の滑りをよくするための油が加熱によってにおいや煙となって出ることがありますがご使用にともない出なくなります。
- 通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されにおいや煙が出ることがあります。
- 調理中、材料の脂などが下ヒーターの上に直接落ちると、においや煙が出ることがあります。
- 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているため故障ではありません。
- 調理直後にロースタードアを引き出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあとは、30秒程度待ってから引き出してください。
- ヒーターのクリーニングを途中で終了したときは、ヒーターについた脂が残るため、次回調理をするとき、最初においや煙が出ることがあります。
- ロースター調理はメニューに応じて上・下ヒーターを自動的に切り換えます。メニューによっては上・下ヒーターの通電を細かく切り換えるため、ヒーターが赤くならない場合があります。
- 魚焼き手動調理やグルメ手動調理は上・下ヒーターの通電を細かく切り換えて両面を焼き上げるため、自動調理で調理するときよりも仕上がりに時間がかかる場合があります。

1 受皿・焼網をセットして本体に組み込み材料を焼網にのせる



- ※魚焼き調理をするときは、必ず受皿に水200mLを入れてください。
- ※グルメ調理をするときは、受皿に水を入れないでください。
- ※ロースタードアはロックするまで押し込み、確実に閉めてください。

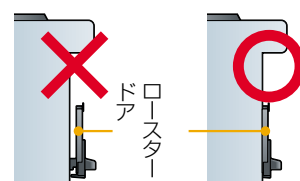

2 電源を入れる



- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。

3 パネル操作部を開ける

- ※扉の中央部(マーク部)を押して開けてください。

調理が終了した(させた)ときは

- 調理が終了したり、切り忘れ防止機能が動作したときは次回調理するときにおいや煙を低減するために、自動的にヒーターのクリーニング(表示)を行います。続けて調理を行うときやヒーターのクリーニングを終了したいときはスタート/切キーを押してください。(ヒーターのクリーニング：最大5分間)

1 ヒーターのクリーニング終了後(表示消灯)は電源スイッチを押して電源を切る

- 電源ランプが消灯します。
- 電源を切っても、ロースター庫内の温度が高温の場合は高温注意表示を続けます。

魚焼き調理をする場合


28ページ

グルメ調理をする場合

32ページ

注意

- ロースター使用時は必ず換気扇を使用してください。(調理中、吸・排気カバーから煙が出ます。)
- 焼網をセットするときは焼網の支え部をロースターの奥側にしておいてください。

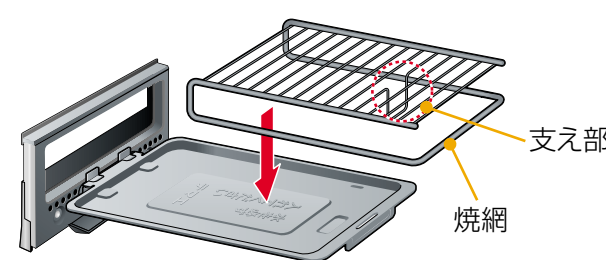

※のせる向きを逆にとすると、本体に取り付けられません。

- 受皿に水以外のもの(例えばアルミホイル・クッキングペーパー・グリル石など)を入れて使用しないでください。(油が過熱され、燃えることがあります)
- 焼網に材料をのせるときは、焼網からはみ出さないようにしてください。(材料がヒーターにつくと発火する恐れがあります。)

- 魚の脂や他の食品かすがついたまま調理をすると、前の食品のにおいがつくことがあります。焼網と受皿の汚れをきれいにしてから調理してください。(41ページ(お手入れ))
- 連続してご使用になる場合は、毎回焼網と受皿の汚れをきれいにし、5分程度間隔をあげ、ロースター庫内の温度を下げてから調理してください。ロースター庫内の温度が高いまま調理すると、センサーが正しく働かず早めに調理が終了したり、調理時間が長くなったりします。(高温のためやけどに注意する。)
- 自動調理の途中でロースタードアを開けないでください。上手に調理できません。
- 長時間ロースターを使用すると、ロースタードアの下の側が熱くなるのでご注意ください。
- 調理中、ロースタードアがくもったり、周りに露がついたりすることがあります。周りについた露はふきんでふきとってください。

ロースター 魚焼き調理をする

準備

- ◎必ず受皿に水を約200mL入れてください。
- ◎ロースターと中央ヒーターとの同時使用はできません。


① 受皿・焼網をセットし、本体に組込む。

- ・ロースターに受皿・焼網をセットし、水を約200mL入れて材料をのせます。
- ・ロースタードアはロックするまで押し込んで確実に閉めてください。

② 電源を入れる。


- ・電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- ・電源ランプが点灯します。

③ パネル操作部を開ける。

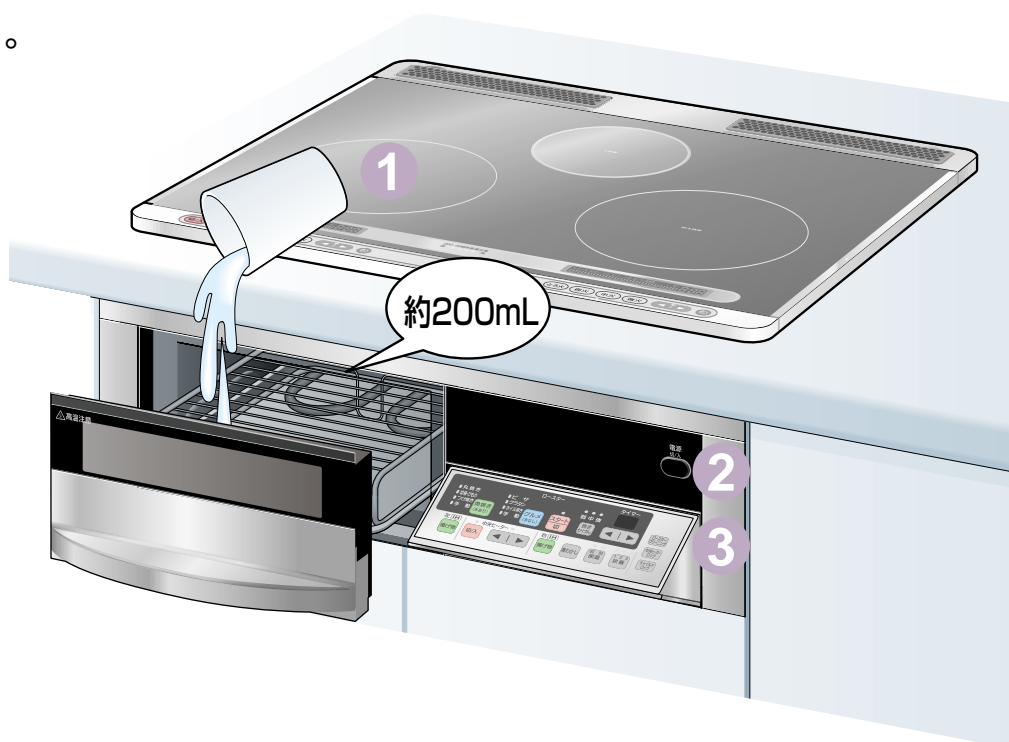

魚焼き調理のこつ

- 魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
- 焼網にサラダ油などを塗っておくと調理物が焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。
- こげめのつき具合は魚の種類や大きさ、脂ののり具合、魚の温度、塩のふり加減によって違います。（塩のふる量が多いと焦げ目が強くなります。）お好みにより焼きかげんキーで調節してください。
- 生魚（さんまやあじなど）は、焼き色がつきにくいので、調理する約10～20分前に塩をふっておきます。
- 冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足になったり、温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。
- 焼網よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってください。
- 魚を少量焼く場合は焦げやすいので、下ヒーターの真上をさけて置いてください。
- 複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。
小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。

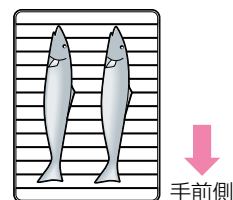

○調理タイマーは使用できません。 ※「丸焼き」メニューをセットする場合。


魚焼き自動調理のしかた

1 材料に合わせて 魚焼きメニューを選ぶ



○魚焼きキーを押すことにメニューが切り換わります。

2 材料や好みに応じて 焼きかげんを選ぶ




○焼きかげんキーを押すごとに焼きかげんが切り換わります。

※魚焼きキーでメニューを変えると焼きかげん「中」状態となります。

※メニューおよび焼きかげん選択後、約3分以内にスタート/切キーを押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。

※調理中は、メニューおよび焼きかげんの変更はできません。

3 ロースターをスタートする



○スタート/切キーを押します。

○ロースターランプ・脱臭ランプが点灯して、調理がスタートします。

○タイマー表示部が「」と表示され、途中から調理の残り時間を表示します。

- ・途中で調理を終了したい場合は、スタート/切キーを押してください。調理終了後は、魚焼きメニューのランプが消灯し、自動的にヒーターのクリーニングを行います。
- ・途中で調理を終了させた場合は、手動調理で加熱してください。(30ページ)

4 メロディーが鳴ったら 調理物を取り出す



○調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げ過ぎることがあります。

○焼きが足りないときは、手動調理で様子を見ながら、さらに焼いてください。(30ページ)

○調理が終了すると焼きかげんランプが点滅し、高温注意を表示します。(最大7分間)

○調理が終了すると自動的にヒーターのクリーニング（「」と表示）を行います。(ヒーターを加熱して付着した油分を焼ききります。最大5分間)

・ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、スタート/切キーを押してください。

○パネル操作部を収納します。

ヒーターのクリーニングが終わったら電源スイッチを押して電源を切る。

魚焼き手動調理のしかた


1 手動にする



○魚焼きキーを4回押し手動に合わせる。

※手動選択後、約3分以内にスタート/切キーを押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。

2 材料や好みに応じて 焼きかげんを選ぶ



○焼きかげんキーを押します。

※手動および焼きかげん選択後、約3分以内にスタート/切キーを押さないと、ブザーが鳴り、自動的にセットが解除されます。

3 ロースターをスタートする



○スタート/切キーを押します。

○ロースターランプが点灯して、調理がスタートします。調理中に焼きかげんキーで火力を調節できます。


※調理タイマーをご使用になるときは、調理スタート後設定します。(31ページ)

4 調理が終わったら、ロースターを「切」にし、調理物を取り出す



○スタート/切キーを押します。

○調理が終了すると焼きかげんランプが点滅し、高温注意を表示します。(最大7分間)

○調理が終了すると自動的にヒーターのクリーニング（表示）を行います。(最大5分間)

・調理物を入れたままにしておくとも余熱で焦げ過ぎることがあります。

・ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、スタート/切キーを押してください。

○パネル操作部を収納します。

※ロースターを「切」にし忘れた場合は切り忘れ防止機能が働き、通電開始から約30分後に自動的にヒーターのクリーニングを行い、通電を停止します。

ヒーターのクリーニングが終わったら電源スイッチを押して電源を切る。

魚焼き自動調理の加熱時間の目安










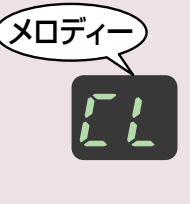
魚焼きメニュー 魚焼き (水あり)	調理例		加熱時間の目安				
			メニュー	焼き かげん	数	目安時間	1尾(切)あたりの 大きさ
丸焼き	海魚	さんま1~4尾 あじ1~4尾 いわし 真鯛 生にしん	さんまの 塩焼き	中	1尾	約16~17分	長さ約28cm 約180g
				中	4尾	約18~19分	
	川魚	あゆ にじます	あじの塩焼き	中	1尾	約16~17分	長さ約23cm 約180g
				中	4尾	約18~19分	
			鯛の塩焼き	中	1尾	約18~19分	約230g
切身・ひもの	切身 ひもの	鮭の切身・さばの切身	鮭の塩焼き	中	4切	約14~15分	約80g
		あじの開き さんまの開き ほっけの開き かれいの一晩干し	あじの開き	中	2枚	約14~15分	約100g
つけ焼き	しょうゆ漬け みそ漬け	ぶり	ぶりの つけ焼き	中	4切	約12~13分	約100g
		さわら 鯛	さわらの 西京漬け	強	2切	約13~15分	約100g
	焼き鳥	塩焼き たれ焼き	焼き鳥 (塩焼き)	強	8本	約12~15分	1本約50g
			焼き鳥 (たれ焼き)	中	8本	約10~13分	



31

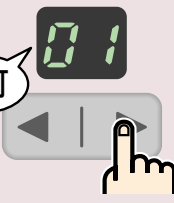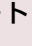調理タイマーの使いかた (例：ロースターを使用中に10分の調理タイマーを セットする場合)

◎1分~最大29分まで1分単位で設定できます。

※調理中に設定します。

<p>1</p> <p>ロースターを通电中にタイマーキー  または  を押すとタイマー表示が数字で点灯します。</p> 	<p>3</p> <p>時間を合わせた後、約3秒間経過後に「ピピッ」とブザーが鳴り、「」が点滅し調理タイマーがスタートします。</p> 
<p>2</p> <p>タイマーキー 、 を押して好みの時間に設定します。</p> 	<p>4</p> <p>調理タイマーが終了するとメロディーが鳴り、タイマー表示部に  が点灯し、自動的にヒーターのクリーニングを行います。</p> 

・途中で調理タイマーを中止するときは、もう一度  キーまたは  キーを押してください。

・設定した時間を変更したい場合は、調理タイマーを解除し、再度設定してください。

※切り忘れ防止機能(30分)を優先しますので、通电途中でのセットでは、最大時間が短くなります。

ロースター グルメ調理をする

準備

◎グルメ調理をするときは、受皿に水を入れないでください。

◎ロースターと中央ヒーターとの同時使用はできません。

① 受皿・焼網をセットし、本体に組込む。

- ・ロースターに受皿・焼網をセットし、材料をのせます。
- ・ロースタードアはロックするまで押し込んで確実に閉めてください。

② 電源を入れる

- ・電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- ・電源ランプが点灯します。



③ パネル操作部を開ける。




32

グルメ調理のこつ


- 冷凍食品を調理するときは、解凍せずに冷凍のまま調理してください。
- 冷凍ピザや冷蔵ピザを調理するときは、包装をはずしてからアルミホイルをピザのまわりにそって折り曲げてください。
- 冷凍グラタンを調理するときは、包装をはずしてからアルミケース皿のまま入れてください。
(プラスチック容器の冷凍グラタンは、焼くことができません。)
- 調理するときの置き方は、下図のようにしてください。

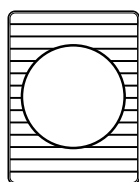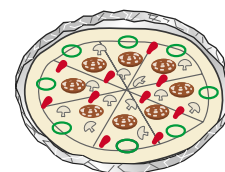


ピザの場合

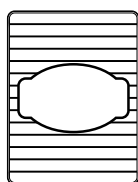


グラタン1個の場合

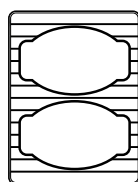

グラタン2個の場合

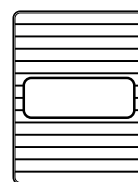

ホイル焼き1個の場合

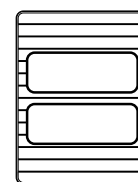

ホイル焼き2個の場合

○調理タイマーは使用できません。 ※「ビザ」メニューをセットする場合。

グルメ自動調理のしかた


1 材料に合わせて グルメメニューを選ぶ



○グルメキーを押すごとにメニューが切り換わります。

※メニュー選択後、約3分以内にスタート/切キーを押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。

2 材料や好みに応じて 焼きかげんを選ぶ




○焼きかげんキーを押します。

グルメキーでメニューを変えると焼きかげん「中」状態となります。

※グルメメニューおよび焼きかげん選択後、約3分以内にスタート/切キーを押さないと、ブザーが鳴り、自動的にセットが解除されます。

※調理中は、メニューおよび焼きかげんの変更はできません。

3 ロースターをスタートする



○スタート/切キーを押します。

○ロースターランプが点灯して、調理がスタートします。

○タイマー表示部に「」と表示され、途中から調理の残り時間を表示します。

- 途中で調理を終了したい場合は、スタート/切キーを押してください。調理終了後は、グルメメニューのランプが消灯し、自動的にヒーターのクリーニングを行います。
- 途中で調理を終了させた場合は、様子をみながら最初から調理してください。

4 メロディーが鳴ったら 調理物を取り出す



○調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げ過ぎることがあります。

○焼きが足りないときは、グルメ手動調理で様子をみながら、さらに焼いてください。(34ページ)

○調理が終了すると焼きかげんランプが点滅し、高温注意を表示します。(最大7分間)

○調理が終了すると自動的にヒーターのクリーニング(「」表示)を行います。(最大5分間)

• ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、スタート/切キーを押してください。

○パネル操作部を収納します。

ヒーターのクリーニングが終わったら電源スイッチを押して電源を切る。

グルメ手動調理のしかた


1 手動にする



○グルメキーを4回押し手動に合わせる。

※手動選択後、約3分以内にスタート/切キーを押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。


2 材料や好みに応じて 焼きかげんを選ぶ



○焼きかげんキーを押します。

※手動および焼きかげん選択後、約3分以内にスタート/切キーを押さないと、ブザーが鳴り、自動的にセットが解除されます。

3 ロースターをスタートする




○スタート/切キーを押します。

○ロースターランプが点灯して、調理がスタートします。調理中に焼きかげんキーで火力を調節できます。


※調理タイマーをご使用になるときは、調理スタート後設定します。(35ページ)

4 調理が終わったら、ロースターを「切」にし、調理物を取り出す

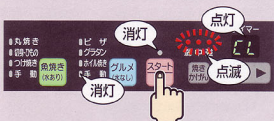

○スタート/切キーを押します。

○調理が終了すると焼きかげんランプが点滅し、高温注意を表示します。(最大7分間)

○調理が終了すると自動的にヒーターのクリーニング（表示）を行います。(最大5分間)

・調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げ過ぎることがあります。

・ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、スタート/切キーを押してください。

○パネル操作部を収納します。

※ロースターを「切」にし忘れた場合は切り忘れ防止機能が働き、通電開始から約30分後に自動的にヒーターのクリーニングを行い、通電を停止します。

ヒーターのクリーニングが終わったら電源スイッチを押して電源を切る。

グルメ調理の加熱時間の目安

グルメメニュー グルメ (水なし)	加熱時間の目安				
	メニュー	焼 き かげん	数	目安時間	分 量
ピザ	冷凍ピザ	中	1枚	約12分～16分	1枚 直径約18cm (約220g)
	冷蔵ピザ	弱	1枚	約10分～13分	
	手作りピザ	中	1枚	約12分～16分	
グラタン	冷凍グラタン	中	2皿	約22分～27分	1皿約240g
ホイル焼き	ホイル焼き	中	2個	約18分～22分	1個約150g


35

調理タイマーの使いかた (例：ロースターを使用中に10分の調理タイマーを セットする場合)

◎1分～最大29分まで1分単位で設定できます。

※調理中に設定します。

1 ロースターを通电中にタイマーキー▶または
◀を押すとタイマー表示が数字で点灯し
ます。

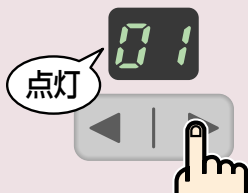

3 時間を合わせた後、約3秒間経過後に「ピピッ」とブザーが鳴り、「・」が点滅し調理タイマー
がスタートします。



2 タイマーキー◀、▶を押して好みの時間
に設定します。



4 調理タイマーが終了するとメロディーが鳴り、
タイマー表示部に「LL」が点灯し、自動的にヒー
ターのクリーニングを行います。



- 途中で調理タイマーを中止するときは、もう一度◀キーまたは▶キーを押してください。
 - 設定した時間を変更したい場合は、調理タイマーを解除し、再度設定してください。
- ※切り忘れ防止機能(30分)を優先しますので、通电途中でのセットでは、最大時間が短くなります。


チャイルドロックの使いかた

◎チャイルドロックは、お子様などの誤操作を防止する機能です。チャイルドロックを設定すると全てのヒーターおよびロースターの通電ができなくなります。

チャイルドロックの設定

1


電源を入れる



- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。

2

チャイルドロックを設定する



- チャイルドロックキーを約3秒間押します。
- 「ピッ」とブザーが鳴ってチャイルドロックランプが点灯し、チャイルドロックを設定します。


※チャイルドロックの設定は、各ヒーターおよびロースターの設定中や通電中はできません。

チャイルドロックは、電源スイッチを切っても（またプラグを抜いても）記憶しています。

チャイルドロックの解除

1


電源を入れる



- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。

2

チャイルドロックを解除する

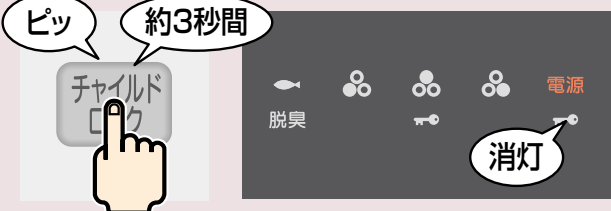

- チャイルドロックキーを約3秒間押します。
- 「ピッ」とブザーが鳴ってチャイルドロックランプが消灯し、チャイルドロックを解除します。


中央ヒーターロックの使いかた

◎中央ヒーターロックは、中央ヒーターをご使用にならない場合に誤って通電をしてしまうのを防止する機能です。中央ヒーターロックを設定すると中央ヒーターの通電ができなくなります。

中央ヒーターロックの設定

1


電源を入れる



- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。

2

中央ヒーターロックを設定する



- 中央ヒーターロックキーを約3秒間押します。
- 「ピッ」とブザーが鳴って中央ヒーター通電ランプとロックランプが点灯し、中央ヒーターロックを設定します。


※中央ヒーターロックの設定は、中央ヒーターの設定中や通電中はできません。

中央ヒーターロックは、電源スイッチを切っても（またプラグを抜いても）記憶しています。

中央ヒーターロックの解除

1


電源を入れる



- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。

2

中央ヒーターロックを解除する



- 中央ヒーターロックキーを約3秒間押します。
- 「ピッ」とブザーが鳴って中央ヒーター通電ランプとロックランプが消灯し、中央ヒーターロックを解除します。

お手入れ

ご使用のたびにお手入れしてください。


トッププレート、プレートワーク、操作部は汚れを放置したり、汚れたまま使うとこびりついてとれにくくなります。

⚠️ 注意

必ず電源を切り、本体が十分に冷えたことを確かめてから行ってください。

○ベンジン、シンナー、みがき粉は絶対に使用しないでください。

○吸・排気カバーに水が入らないよう、ご注意ください。

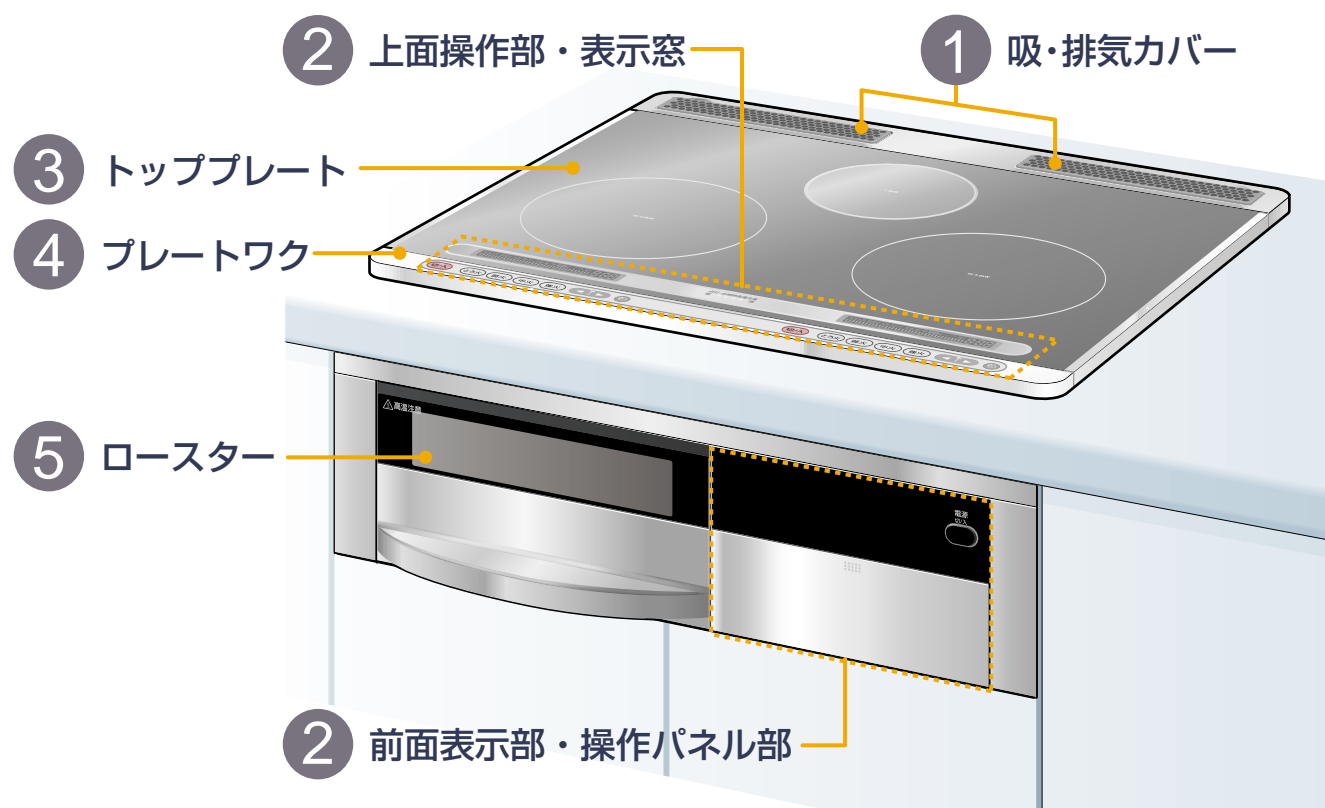

38

天ぷら鍋 (付属品)

1 薄めた台所用洗剤 (中性) とお湯で洗う。

●たわしやみがき粉 (クレンザー) は使用しないでください。

2 鍋底や外側の異物や汚れをとる。

●汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールできないことがあります。

3 洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。

●洗ったままにしておくと錆びる場合があります。
※天ぷら鍋に同梱の説明書をよく読んでご使用ください。

●鍋底がそってきたり、変形した場合は使用しないでください。お買い上げの販売店でお買い求めください。(8ページ)



1 吸・排気カバー

■本体から吸・排気カバーを外し、薄めた台所用洗剤 (中性) とスポンジで洗う。

○たわしやみがき粉は使わないでください。

○お手入れ後は、水気をふきとり必ず本体にセットしてください。

○汚れて目詰まりしたまま使うと、通電を停止したり、ロースター使用中にロースタードアから煙がもれたりする場合があります。

2 前面表示部・操作パネル部・上面操作部・表示窓

■やわらかい布でふく。

○汚れがひどいときは台所用洗剤 (中性) を布に直接つけてふきとり、もう一度絞ったふきん、乾いたふきんの順でふきとってください。

○水にぬらさないでください。故障の原因になります。

3 トッププレート

■絞ったふきんでよくふきとり、その後乾いたふきんでからぶきする。




○煮こぼれなどは、そのままにしておくとしこりついて取れなくなります。ご使用のたび、こまめにお手入れしてください。故障の原因になります。

■汚れがひどいときは台所用洗剤 (中性) を布に直接つけてふきとり、もう一度絞ったふきん、乾いたふきんの順でふきとる。

※酸性・アルカリ性の強い洗剤 (漂白剤、住宅用合成洗剤など) は使わないでください。(トッププレート・プレートワークの変色の原因になります。)


○落ちにくい汚れは、冷えてからトッププレート専用クリーナーやクリームクレンザーなどを丸めたラップにつけてこすり取る。

※ドライヤーなど先の鋭いものや目の粗いみがき粉は、トッププレートを傷つけるので使わないでください。

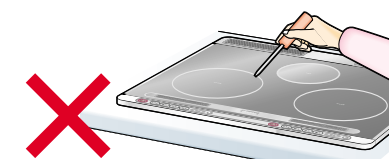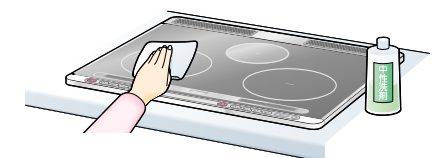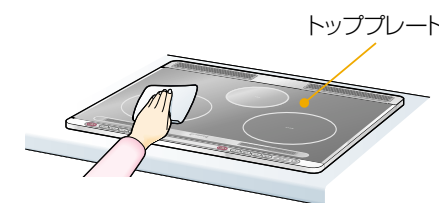

煮こぼれがこびりついてしまったときは

●市販のセラミック用スクレーパー等で煮こぼれの部分だけを軽く削り落とし、その後よくふきとる。

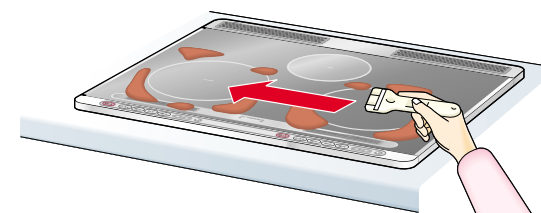

別売品

トッププレート専用クリーナー

●トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、ふきこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

品名：ガラスクリーナー
型式：HT-K1

希望小売価格：1,470円
(税抜1,400円)

2004年7月現在




39

4 プレートワーク (ステンレス製)

■絞ったふきんでよくふきとり、その後かわいたふきんでからぶきする。

■こびりついた汚れはクリームクレンザーなど少量を丸めたラップにつけてこすり取る。

○ステンレスの筋 (横方向) にそってこすってください。縦方向にこすると傷つくことがあります。

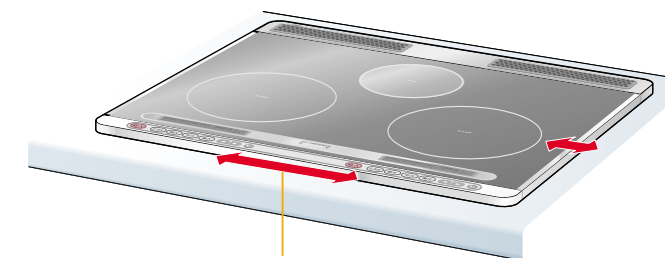

筋の方向は横向きです。

お願い

しょうゆなどの調味料をこぼしたらすぐにふき取ってください。

放置すると汚れあとが残ることがあります。

吸・排気カバーの下の油汚れもこまめにお手入れしてください。


5 ロースター

ロースタードア・受皿の取り外し、取り付けかた


取り外しかた

- 1 とってを両手でしっかり持ちゆっくり止まるまで引き出し、斜め上に持ち上げながら外す。


※受皿内の水や油がこぼれないよう注意してください。

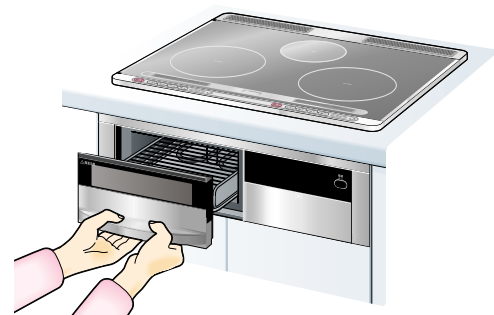

- 2 受皿にのっている焼網を外す。

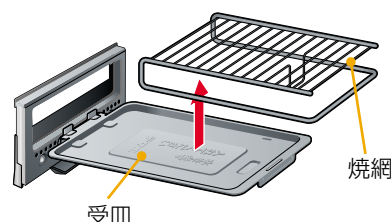


- 3 とっての下側に手を回し、ロースタードアバネを軽く引き下げる。

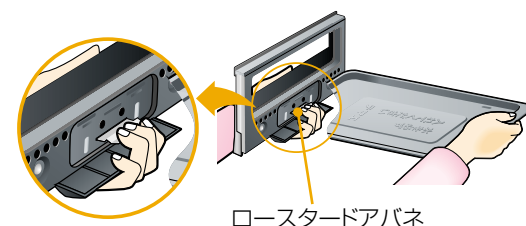

ロースタードアバネ

※ロースタードアバネを押さえずに無理に外すとロースタードアが破損したり、変形することがあります。


- 4 ロースタードアを受皿側に倒すようにし、受皿に付いている左右2ヶのツメを外す。

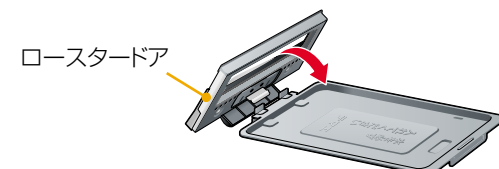

ロースタードア


取り付けかた

- 1 受皿に付いている左右2ヶのツメをロースタードアの角穴部に斜め下より差し込む。

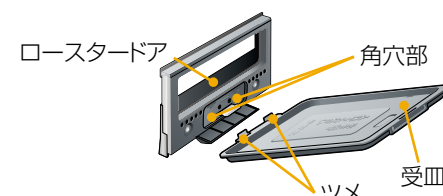

- 2 ロースタードアを手でささえ、受皿を図のように下げる。


※カチッと音がして受皿が固定されます。

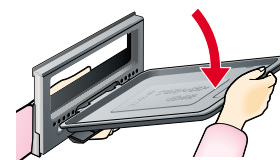


- 3 焼網をのせる。

○焼網は支え部をロースターの奥側にしてのせてください。

※のせる向きを逆にすると、本体に取り付けられません。

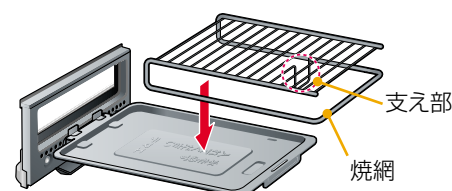

- 4 斜め上からはめ込み、ロックするまでゆっくり押す。

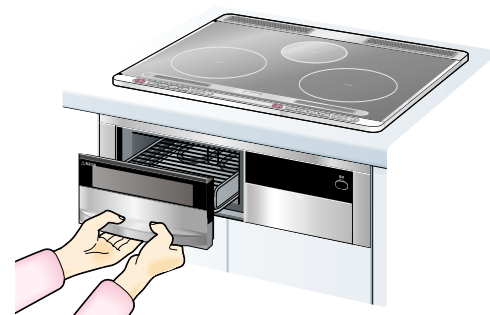


ロースタードア・受皿のお手入れ

- 薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

○たわし・みがき粉は使用しないでください。

(表面を傷つけます。)

○ロースタードアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します。)

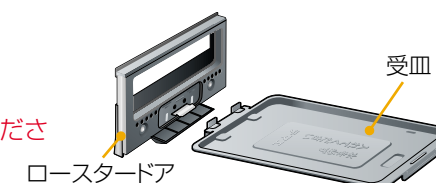

ロースタードア

受皿

焼網のお手入れ

- 薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

※焼網のフッ素コーンを傷めないでください。


○金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。

フッ素コーンに傷が付いたりはがれたりすることがあります。

○ご使用の度にお手入れしてください。

汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなる場合があります。

○焼網は消耗品です。フッ素加工がいたんだ場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。(8ページ)

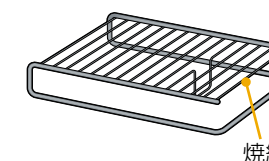


焼網

庫内のお手入れ

- 受皿を取り出し、庫内の油汚れをふきとる。

※絞ったふきんで軽く拭き取ってください。

強くふきますと塗装が傷むことがありますのでご注意ください。

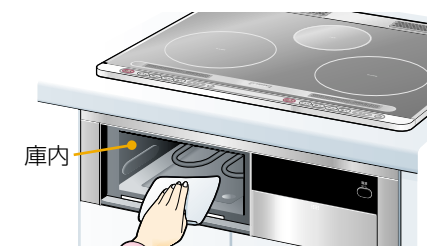

庫内

クリーニングのしかた

- ロースター庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。

●洗って水気をふきとったロースタードアと受皿をロースター庫内にセットし、ロースタークリーニングキーを押した後、スタート/切キーを押してください。ロースター庫内の油を焼き切るため、受皿には水を入れません。(ロースター庫内を高めの温度で自動コントロールします。)

※焼網は絶対にセットしないでください。

焼網のフッ素コーンを傷めます。

※約10分で自動的に終了し、通電を停止します。

※においを軽減しますが、汚れを除去することはできません。




※クリーニング中はロースター庫内の油を焼き切るため煙が出る場合があります。必ず換気扇を使用してください。

途中で終了する場合は、スタート/切キーを押してください。

故障かなと思ったら、次のことをお調べください。

通電しない。	<p>◎専用回路のブレーカーが切れていませんか。 ▶ブレーカーを入れてください。</p> <p>◎電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている。) ▶電源を入れてください。 •電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。 •電源ランプが点灯します。 ※ヒーターを約45分通電しないと待機時消費電力オフ機能が働き、自動的に電源を切ります。</p> <p>◎チャイルドロックが設定されていませんか。 ▶チャイルドロックを解除してください。(36ページ)</p> <p>◎中央ヒーターロックが設定されていませんか。 ▶中央ヒーターロックを解除してください。(37ページ)</p>
炒め物などを行うと左・右ヒーターの火力が弱くなる。	◎炒め物などを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。
火力を切り換えたときに時々ブザーが鳴らない。	◎火力キーで火力を調節するときはブザーが鳴ります。設定キーで火力を調節するときはブザーが鳴りませんが、故障ではありません。
中央ヒーターが周期的に赤くなったり、消えたりする。(クイックラジエントヒーター)	<p>◎中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。(['強火']の場合でも温度調節機能が働きヒーターが赤くなったり、消えたりします。)</p> <p>◎そった鍋などを使うと消えている時間が長くなります。</p>




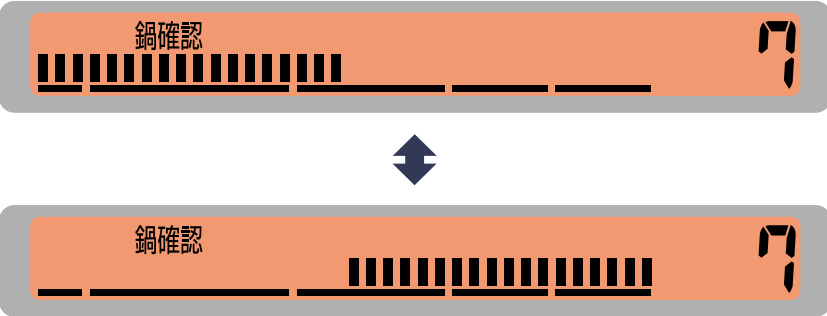









液晶表示の火力バーが交互に点灯し、約30秒後に消灯した。 (小物検知機能、鍋無し自動停止機能)	<p>◎鍋をヒーターの中央に置いていますか。</p> <p>◎使えない鍋を置いていませんか。(12ページ) ▶使える鍋を置いてください。</p> <div><p>約30秒後</p><p>メロディーが鳴り、液晶表示が消え、通電を停止します。</p><p>※図は右ヒーターを火力「7」で使用した場合。</p><p>※付属の天ぷら鍋で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。</p></div>
使用途中にヒーターの通電が停止した。 (切り忘れ防止機能)	<p>◎切り忘れ防止機能が働いています。 各ヒーターに一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防止機能が設けられています。 •左・右ヒーター、中央ヒーターは操作後約45分 •ロースター（手動調理）は約30分</p> <p>切り忘れ防止機能が働いた時はメロディーでお知らせします。再度、通電を開始してください。</p>
使用途中に停電になった。	<p>◎通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。</p> <p>◎電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。 •電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。 •電源ランプが点灯します。</p>
左・右ヒーターでの調理に時間がかかる。調理のできあがりが遅い。	<p>◎鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。 ▶鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。</p> <p>◎使える鍋を使用していますか。(12ページ) ▶使える鍋を使用してください。</p>
電源を切っても音がする。	◎本体内部の冷却のために、ファンが最大10秒間回ることがあります。異常ではありません。 自動的にファンは止まります。

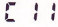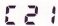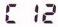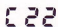左・右ヒーター使用中に鍋から音がする。	◎鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によっては音（ジー音、カチカチ音）や共鳴音（キーン音、キューン音）が発生することがあります。 これは磁力線により鍋自体が振動するため、異常ではありません。 • 鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。 • 左・右ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」とか「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するため異常ではありません。
表示窓の液晶が黒くなった。	◎表示窓の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなる場合がありますが、しばらく放置するとともにもどります。 ※表示窓の上に熱い鍋などを置かないでください。
液晶表示に「M」が表示されたままでヒーターに通電しない。	◎魚焼きキーと焼きかげんキーを同時に3秒以上押してください。 • ブザーが鳴り「M」が消灯します。
本体後ろの壁面に水滴がつくことがある。	◎ロースター調理中に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面につき水滴になることがあります。 • ふきんなどでふきとってください。
ロースター調理中、庫内で瞬間的に炎が起きたり、吸・排気カバーから煙が出る。	◎魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が出ることがあります。異常ではありません。 ◎調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではありません。
ロースター調理終了後、タイマー表示部に  表示が出て、吸・排気カバーから熱風が出る。	◎調理終了後、ヒーターのクリーニングのため、下ヒーターと触媒加熱用ヒーター、ファンが通電します。（最大5分間）









自動炊飯について

炊き上がったごはんがかたすぎる／芯が残る。	◎米の量、水の量をまちがっていませんか。 ▶ 正しくはかって下さい。（20ページ） ◎炊く前に米を浸していますか。 ▶ 通常30分以上、冬場は1時間以上浸してください。 ◎お湯を使用していませんか。 ▶ お湯を使用すると芯が残ります。
炊き上がったごはんがやわらかい。	◎洗米後によく水を切っていますか。十分に水を切らないと炊飯時の水量が多くなります。 ▶ お米をといだあとは、ザルに上げて十分に水切りをしてください。 ◎炊飯後にふたをしたままおいていませんか。湯気が露となって落ち、ご飯がべちゃつきます。 ▶ 通電が終了したら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしてください。 ▶ ふたをしておくときは、乾いたふきんをかけてからふたをしてください。
ごはんが焦げる、こびり付く。	◎炊飯に適さない鍋を使うと、ごはんが焦げついたり、こびり付きやすくなります。（うす手の鍋、ホーロー鍋など） ▶ 必ず   マーク付きで底の厚さ1.5mm以上の鍋をお使いください。（13ページ） ◎無洗米は、焦げやすくなります。 ▶ 残り10分でヒーターを切り、鍋をヒーターから外して蒸らしてください。 • こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます。
ごはんが炊けていない。	◎設定をまちがえていませんか。 ▶ 炊飯キーを使い、米の量に合わせてカップ数を正しく合わせてください。
自動炊飯のカップ数をまちがえた。	◎5分以内であれば、切/入キーで一度通電を停止し、再操作できます。 ◎5分以上たつと、自動では炊けません。 ▶ 火力調節して炊いてください。 沸とうまで火力「4」、蒸気が出たら火力「1」（約15分） →ヒーターを切って蒸らす。

表示窓の液晶表示に次の表示がでたとき




表示例	状 態	処置および調べるところ
	左・右ヒーター使用時、 液晶表示が赤く点灯する。	●空だきになっています。
		●鍋に調理物を入れてください。
	揚げ物温度コントロール を使用したら、左・右ヒーターの 液晶表示が赤く点灯する。	●炒め物の調理を行うと表示する 場合があります。
		●鍋に調理物を入れてください。
	左・右ヒーター使用時、 液晶表示が赤く点灯する。	●専用の天ぷら鍋の底に2mm以上の のそりがあつたり変形しています。
		●専用の天ぷら鍋の底やトッププレー トに異物や汚れが付着している。
	左・右ヒーター使用時、 液晶表示が赤く点灯する。	●吸・排気力バーにほこりがたまっ ています。
		●吸・排気力バーがふさがれていま す。
	左・右ヒーター使用時、 液晶表示が赤く点灯する。	●ほこりをふきとってください。 (38ページ)
		●ふさがないでください。
	左・右ヒーター使用時、 液晶表示が赤く点灯する。	●鍋の種類が違っています。
		●鍋の種類を確認してください。 (12ページ)
	液晶表示が赤く点灯する。	●電源電圧が異常に高い場合や低 い場合。
		●お買い上げの販売店にご連絡く ださい。

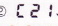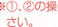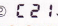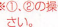表示が出たときは・・・

- ① 、、、の表示が出たときは左ヒーターの「切」操作をする。
- ② 、、、の表示が出たときは右ヒーターの「切」操作をする。

※①、②の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

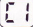パネル操作部のタイマー表示部に次の表示がでたとき

表示例	状 態	処置および調べるところ
	ロースター使用時、焼き かげんランプの強・中・ 弱が点滅する。	●受皿に水が入っていません。
		●受皿に水を入れてください。
		●通電したまま連続して魚を焼い た場合。
		●いったん通電を切り、水を入 れて次の調理物を入れる。
	ロースター使用時、焼き かげんランプの強・中・ 弱が点滅する。	●電源電圧が異常に高い場合や低 い場合。
		●お買い上げの販売店にご連絡く ださい。

表示が出たときは・・・

- ① 、の表示が出たときはロースターのスタート/切キーを押す。

※①の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

※表示窓の液晶表示やパネル操作部のタイマー表示部に上記以外の表示がでたときは、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。